


## Galerie photos – Mise en œuvre 1. Avant la pose de la fenêtre



### 1. Construction maçonnée

CONTEGA SOLIDO EXO est mis en place avant la pose de la fenêtre.  
Posez le dormant à plat.  
Placez sa face extérieure vers le haut.

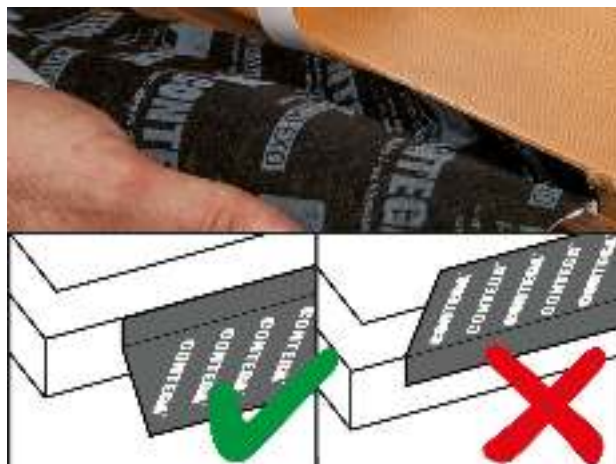

### 2. Collez le ruban sur le côté du dormant

Détachez la bande de film transfert la plus étroite, posez le ruban à fleur sur le côté du dormant, puis collez-le au fur et à mesure.  
La face imprimée de la bande vers le haut. Maroufler la zone de collage (PRESSFIX).



### 3. Réalisez le coin

Pour permettre ultérieurement un collage facile et fiable du ruban dans l'embrasure de la fenêtre, réalisez les plis dans les coins comme illustré ici, puis collez CONTEGA SOLIDO EXO sur tout le pourtour.



### 4. Coupez et collez le ruban

Coupez le bout du ruban en laissant un chevauchement d'environ 5 cm.  
Recouvrez les bouts au niveau du dormant.



### 5. Posez la fenêtre et isolez la fente

Repliez le ruban CONTEGA SOLIDO EXO et posez la fenêtre dans les règles de l'art.  
Choisissez le système de fixation approprié.  
Remplissez la fente avec un isolant agréé adéquat, sans laisser de vide.



### 6. Collez le ruban sur l'embrasure

Détachez la bande de papier transfert et collez le ruban sur le pourtour de l'embrasure.  
Bien maroufler.