


## Galerie photos – Mise en œuvre 1. Construction à ossature bois

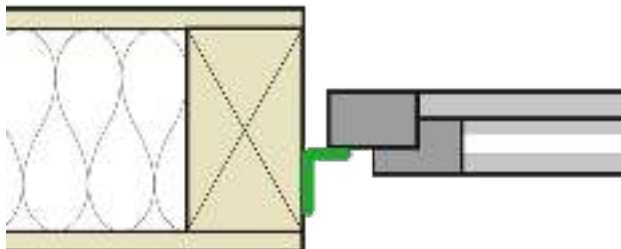

### Construction à ossature bois après le montage de la fenêtre

Si la fenêtre est déjà en place, CONTEGA SL se colle sur le dormant de la menuiserie.



#### 1a. Retirer le film transfert intérieur

Retirer une des bandes de film transfert sur le côté de la membrane (face lisse).



#### 1b. Coller sur la traverse dormante

Ajuster le ruban sur la traverse dormante, sur toute la largeur du ruban adhésif, et le coller sur le premier côté de l'ébrasement.



#### 1c. Plier le coin

Plier le ruban dans le coin.

Veiller à un collage ininterrompu et étanche au vent sur la fenêtre. Ensuite, poursuivre le collage sur tout le pourtour de la traverse dormante. Couper le bout du ruban en laissant un chevauchement d'environ 5 cm.



#### 1d. Coller sur l'ébrasement

Retirer le second film transfert sur la face lisse de la membrane et coller le ruban sur tout le pourtour de l'ébrasement.



#### 1e. Maroufler le ruban pour qu'il adhère bien

Bien maroufler le ruban pour qu'il adhère à l'embrasement/au tableau et au dormant.

Pour ce faire, la spatule de fixation pro clima PRESSFIX est un outil très efficace qui, en plus, protège les mains.